

## .FUNCIONAMIENTO

- a. Cuando un visitante presione el pulsador del frente el monitor se prenderá y empezará a sonar.  
La imagen en la pantalla permanecerá por 90seg. El usuario deberá presionar el botón de comunicación (📞) para empezar la conversación con el visitante (tiempo de comunicación 60seg)
- b. Para responder la llamada de un frente solo presione el botón correspondiente al monitor.
- c. Cuando el equipo está en la posición standby use los pulsadores de monitor 1 (1) y 2 para visualizar las cámaras de los frentes. La imagen permanecerá habilitada por 60seg.
- d. Cuando la comunicación esta en proceso presionando el pulsador de cerradura (🔒) habilita La apertura de cerradura del frente que está habilitado. Para cerradura es necesario **fuentes adicionales A4CE no provista por el equipo.**
- e. Para ajustar el brillo y color cuando el monitor está encendido presionar la tecla de menu y luego las teclas de subir y bajar.
- f. Para regular el volumen de la comunicación durante la comunicación presionar las teclas de subir y bajar volumen.
- h. Seleccionar un ring-tone: Presione el botón (🔊) y (🔊) para seleccionar el tono cuando el monitor esta en estado de reposo.

## ESPECIFICACIONES TECNICAS

Model	A4-E1BC
Tensión de trabajo	13.5V provisto por fuente externa.
Consumo	≤ 1.5W(standby); ≤ 10W(en comunicación)
Pantalla	4" color TFT LCD
Conexión	4 wires(polarity)
Cable	UTP categoria 5
Tiempo de llamada	90S
Tiempo de comunicación	60S
Comunicación	handsfree
Sonido de llamada	9 ring tones (volumen adjustable)
Temperatura ambiente	0 +40
Instalación	surface mount
Dimensiones	180mm×200mm×20mm

### **Garantía Oficial SENLIS.**

Esta garantía cubre cualquier defecto de fabricación y/o vicio de material por el término de UN AÑO, a partir de la fecha de compra certificada por el vendedor, comprometiéndose a reparar sin cargo alguno cualquier falla producida bajo condiciones normales de uso, dentro del período mencionado, manteniéndose "el service" una vez espirada la misma.

Fecha de venta: ..... Negocio adquirido:.....

Fabricado por: FUJIAN AURINE TECHNOLOGY CO., LTD.


Representante exclusivo en Argentina, e importado por: Hugo Santiago Grandi.

Urquiza 3576. Florida. Provincia de Buenos Aires. Tel: 4730-3645. Http://

www.senlis.com.ar. E-mail: senlis@senlis.com.ar


# AURINE

## MONITOR MODELO A4-E1BC

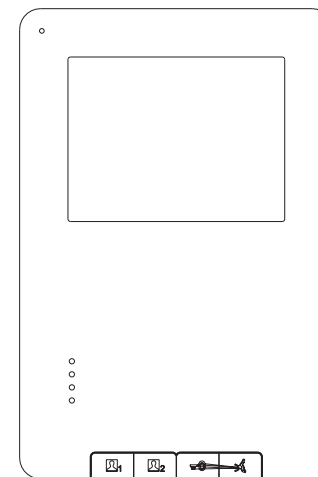


## MANUAL DE USUARIO

## Teclas funcionamiento

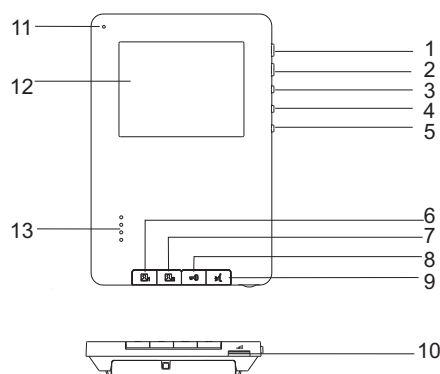


- 1.+ Subir volumen  
Ringtone
2. - Bajar volumen  
Ringtone

## LISTA DE PARTES

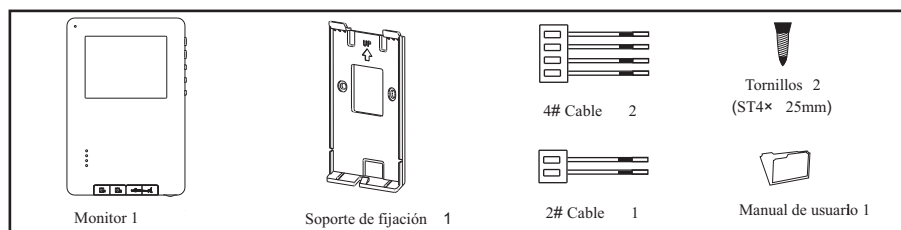


## DIAGRAMA DE CONEXION

### OPCION 1: 1 MONITOR + 2 FRENTES CON CAMARA

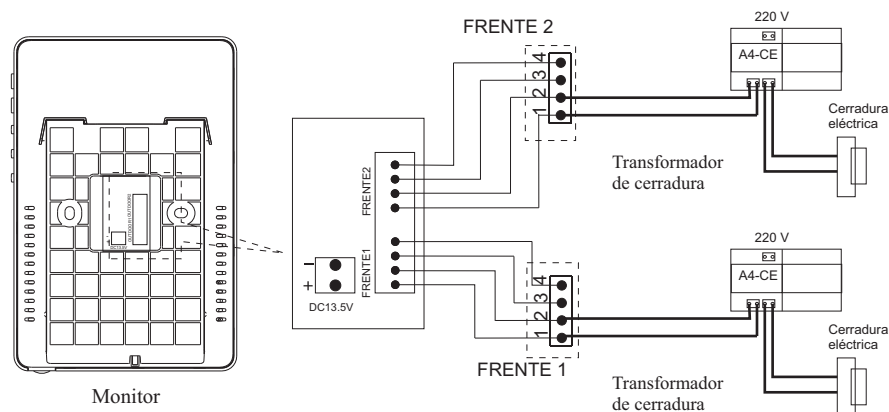

1

### OPCION 2: 1 MONITOR + 1 FRENTE CON CAMERA + 1 CAMARA ADICIONAL.

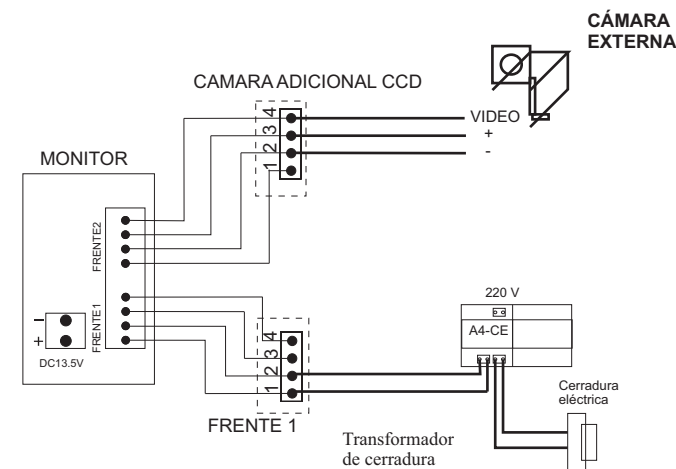


### OPCION 3: 1 O 2 FRENTE CON VARIOS MONITORES. (Ver plano de accesorio A4-J12 expensor de video).

## INSTALACION

- Determine el mejor lugar para instalar el monitor.  
(Altura ideal 1.5m desde el piso)
- Fije el soporte del monitor a la pared, teniendo en cuenta la libertad de los cables para las conexiones.
- Haga la instalación tal como lo indica el diagrama de conexión.
- Monte el monitor sobre el soporte.
- Conecte la fuente de alimentación (externa).

### Nota:

- No instale el monitor en lugares expuestos a suciedad, rayos directos del sol (u otras luces fuertes), lugares con temperaturas superiores a los 40° y lugares húmedos.
- No instale el monitor en lugares sujetos a vibraciones.
- Busque un lugar cerrado y cercano a un toma de alimentación.

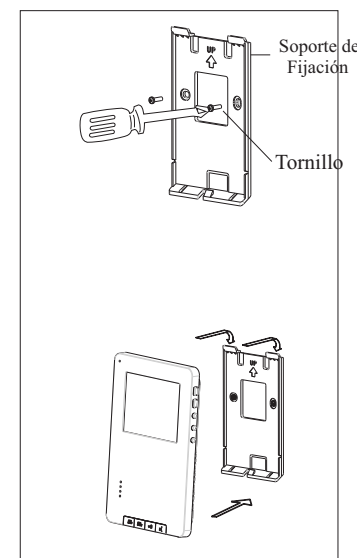

2